


# BRÄNNARE/TANK-STYRNING / TK1A

Styrning av pelletsbrännare mot panna eller ackumulatortank

**TK1A har 1 temperaturgivare och 1 relä som tillsammans sköter brännarens TILL- och FRÅN-slag från panna eller ackumulatortank.**

- Normalt visar displayen givartemp
- Med ett enkelt tryck på knappen visas aktuella inställningar
- Man ställer enkelt om arbetstemperaturerna direkt via displayen
- Lysdiod indikerar att brännare är på

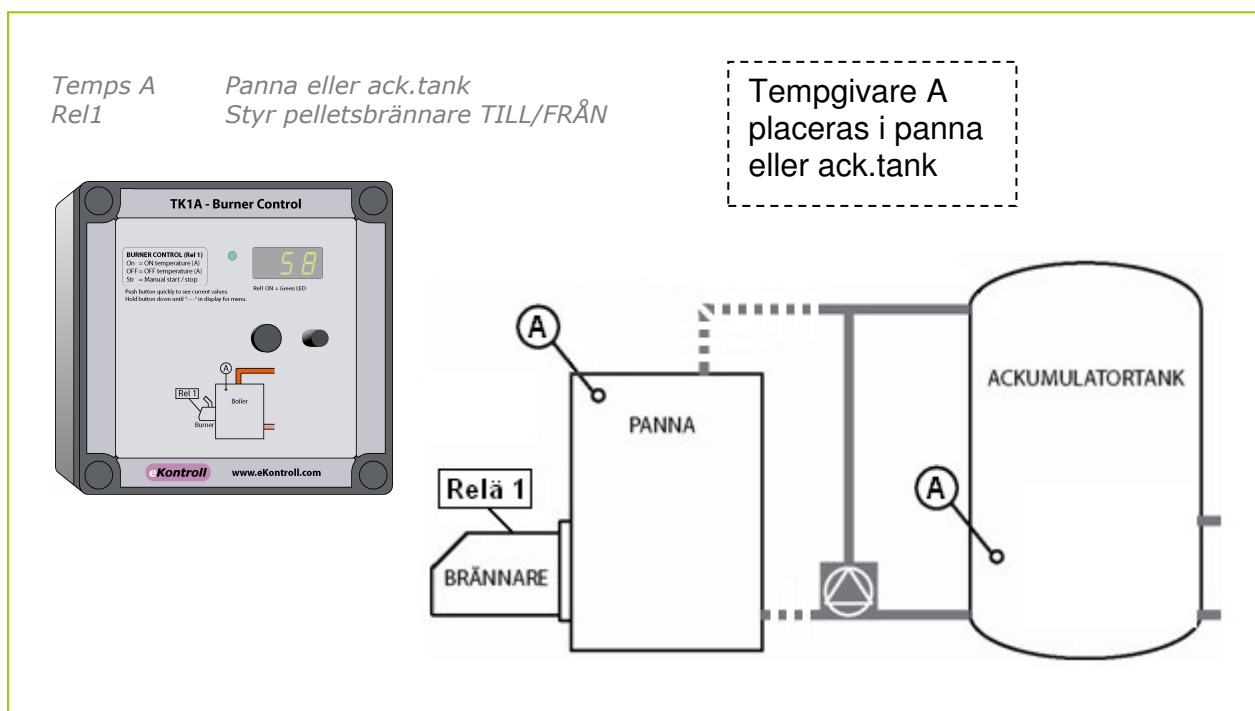

## Grundläggande funktioner

- T.ON** Tillslagstemp (Ställbar 6-99 grader )  
**T.OF** Frånslagstemp (Ställbar 6-99 grader)

## Avancerade funktioner

- DRI** Manuell start och stopp av brännare

TK1A fungerar med de flesta pelletsbrännare. Tex IWABO, JanFire, EcoTec, Roslagsbrännaren m.fl.

eKontroll har även andra varianter av termostater, nivåkontroller, O<sub>2</sub> mätare, solfångarstyrningar med mera.

[www.ekontroll.com](http://www.ekontroll.com)  
 info@ekontroll.com  
 0652 – 74 78 00