


# BRÄNNARE/TANK-STYRNING / TK1B

Styrning av pelletsbrännare mot ackumulatortank

**TK1B har 2 temperaturgivare och 1 relä som tillsammans sköter brännarens TILL- och FRÅN-slag från tanktopp och tankbotten.**

- **Normalt visar displayen valfri givartemp samt driftstatus**
- **Med ett enkelt tryck på knappen visas aktuella inställningar**
- **Man ställer enkelt om arbetstemperaturerna direkt via displayen**
- **Lysdiod indikerar att brännare är på**

Temps A      Tanktopp  
Temps B      Tankbotten  
Rel1          Styr pelletsbrännare TILL/FRÅN

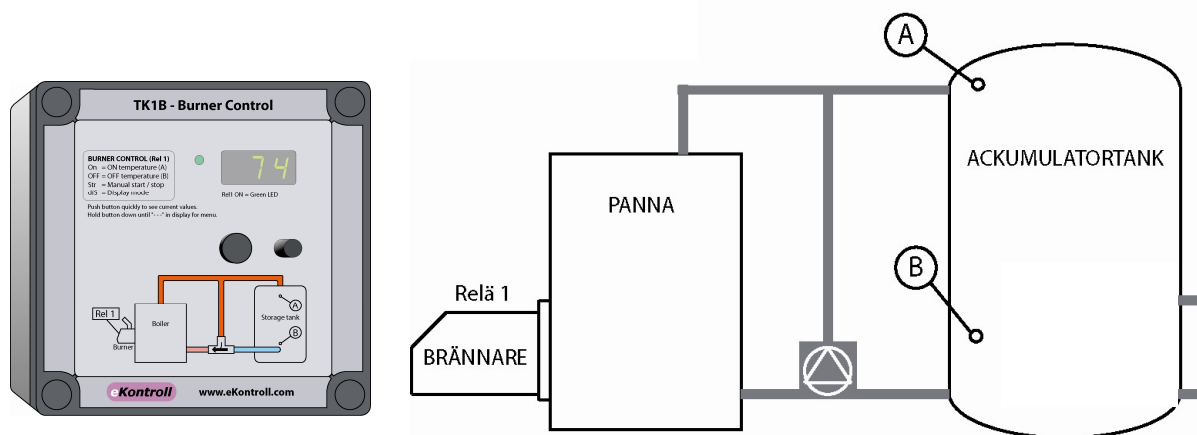

## Grundläggande funktioner

- T.ON** Tillslagstemp (Ställbar 6-99 grader. Tanktopp)  
**T.OF** Frånslagstemp (Ställbar 6-99 grader. Tankbotten)  
**DIS** Valbart displaysätt. (A, B eller Aut)

## Avancerade funktioner

- DRI** Manuell start och stopp av brännare

TK1B fungerar med de flesta pelletsbrännare. Tex IWABO, JanFire, EcoTec, Roslagsbrännaren m.fl.

eKontroll har även andra varianter av termostater, nivåkontroller, O<sub>2</sub> mätare, solfångarstyrningar med mera.

[www.ekontroll.com](http://www.ekontroll.com)

[info@ekontroll.com](mailto:info@ekontroll.com)

0652 – 74 78 00