


# LADD- och BRÄNNAR-STYRNING / TK1F

Styrning av laddning mellan panna och ackumulatortank, samt styrning av pelletsbrännare från tanktopp och tankbotten

**TK1F har 3 temperaturgivare och 2 reläer som tillsammans sköter brännares TILL- och FRÅN-slag från tanktopp och tankbotten samt laddning från panna.**

- Normalt visar displayen valfri givartemp
- Med ett enkelt tryck på knappen visas aktuella inställningar
- Man ställer enkelt om arbetstemperaturerna direkt via displayen
- Lysdioder indikerar att brännare eller cirkulationspumpen är på

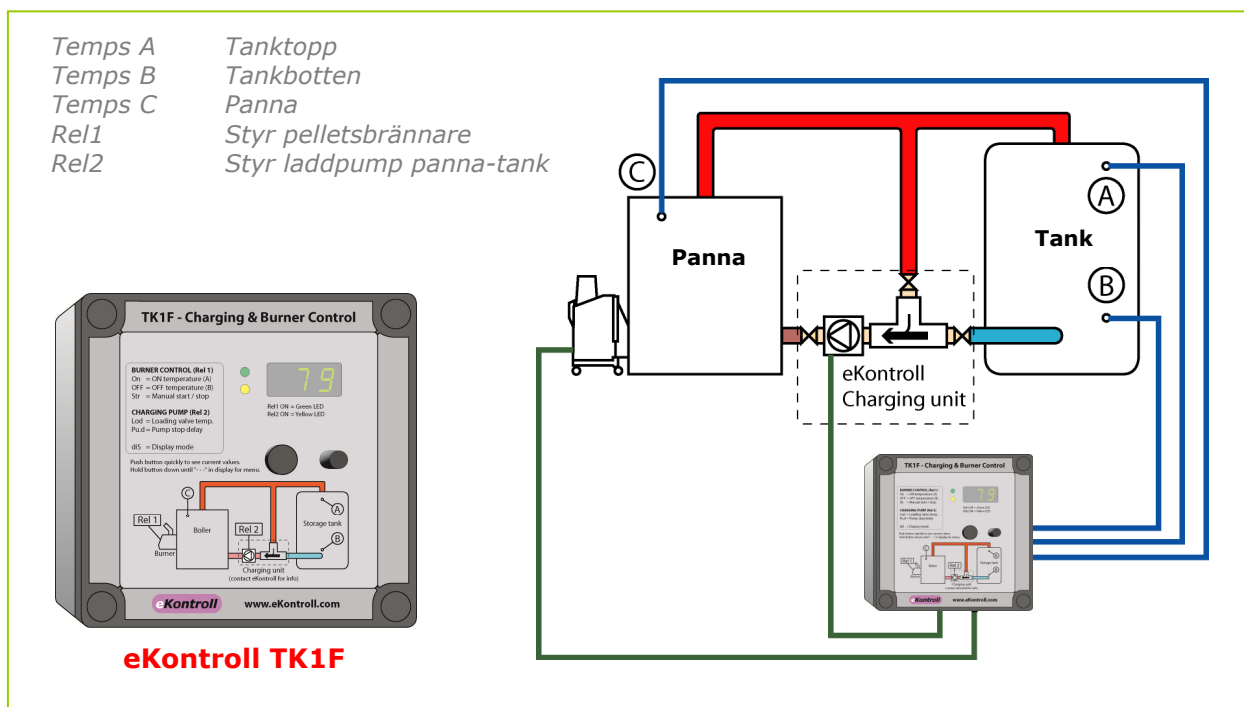

## Grundläggande funktioner

- ON** Tillslagstemp brännare (Ställbar 6-99 grader)  
**OFF** Frånslagstemp brännare (Ställbar 6-99 grader)  
**DIS** Valbart displaysätt. (A, B eller Aut)

## Avancerade funktioner

- Str** Manuell start och stopp av brännare  
**Pon** Start sätt för laddpump. Antingen samtidigt som brännaren eller vid en viss panntemperatur.

eKontroll har även andra varianter av termostater, nivåkontroller, O<sub>2</sub> mätare, solfångarstyrningar m.m.

[www.ekontroll.com](http://www.ekontroll.com)  
[info@ekontroll.com](mailto:info@ekontroll.com)  
 0652 – 74 78 00

TK1F fungerar med de flesta pelletsbrännare. Tex IWABO, JanFire, EcoTec, Roslagsbrännaren m.fl.